


## Mise à niveau du logiciel de la machine à coudre

Vous pouvez télécharger, à l'aide d'un ordinateur, les mises à niveau du logiciel de votre machine à coudre.




### Mémo

- Lors de la mise à niveau du logiciel, la sonnerie ne retentit pas lorsque vous appuyez sur une touche.

- 1 **Tout en appuyant sur la touche**  (touche de réglage), mettez la machine sous tension.


- ▶ L'écran suivant apparaît.

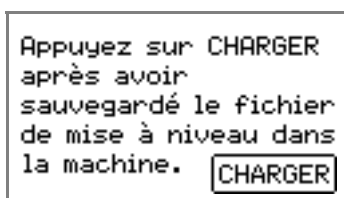

- 2  **Branchez les connecteurs du câble USB dans les ports USB correspondants sur l'ordinateur et la machine à coudre.**

- ▶ L'icône de disque amovible s'affiche sur le "Poste de travail" de l'ordinateur.

- 3 **Copiez le fichier de mise à niveau sur le disque amovible.**

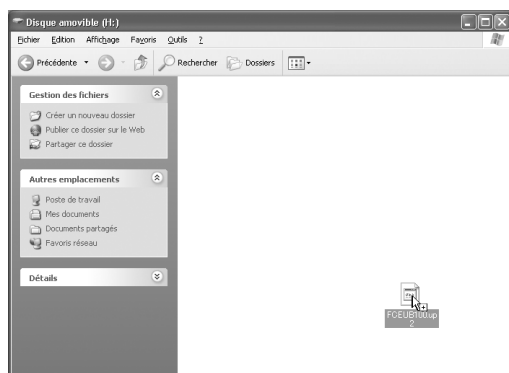


- ▶ Le message "Connecté à un PC. Ne déconnectez pas le câble USB." s'affiche.

- 4 **Lorsque l'écran de l'étape 1 réapparaît, appuyez sur** .

- ▶ Le message "Sauvegarde du fichier de mise à niveau en cours. Ne mettez pas la machine hors tension." s'affiche.

- 5 **Lorsque l'écran suivant s'affiche, la mise à niveau est terminée.**

- Si deux fichiers de mise à niveau sont présents, téléchargez le second. Répétez les étapes 3 à 5.

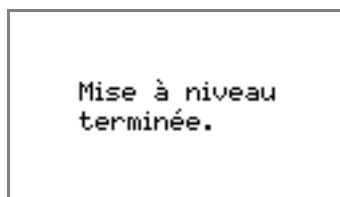

### Remarque

- En cas d'erreur, un message d'erreur s'affiche. A ce moment, mettez la machine à coudre hors tension, puis relancez la procédure à partir de l'étape 1.

- 6 **Débranchez le câble USB et mettez la machine hors, puis de nouveau sous tension.**