

# MISE À NIVEAU DU LOGICIEL DE VOTRE MACHINE

Vous pouvez utiliser un ordinateur pour télécharger les mises à niveau logicielles de votre machine à coudre.



## Remarque

Il y a deux fichiers de mise à niveau. Veuillez à les télécharger successivement.




## Mémo

- Une fois le logiciel de la machine mis à niveau, les combinaisons de points de caractères et décoratifs enregistrées sont effacées. Cependant, les motifs de broderie enregistrés ne sont pas effacés.
- Tandis que le logiciel est en cours de mise à jour, la sonnerie ne se déclenche pas lorsque vous appuyez sur une touche.

1

**Mettez la machine sous tension tout en appuyant sur la touche “Releveur du pied-de-biche”.**

→ L'écran suivant apparaît.

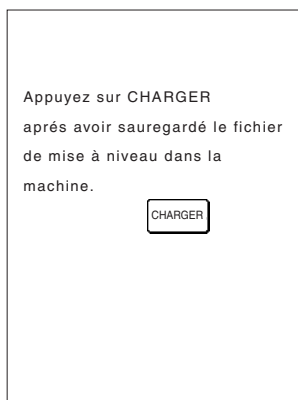


2

**Branchez le connecteur du câble USB dans les ports USB correspondants sur l'ordinateur et sur la machine.**

→ L'icône “Disque amovible” s'affiche dans “Poste de travail” sur l'ordinateur.


3

**Copiez le fichier de mise à niveau dans “Disque amovible”.**

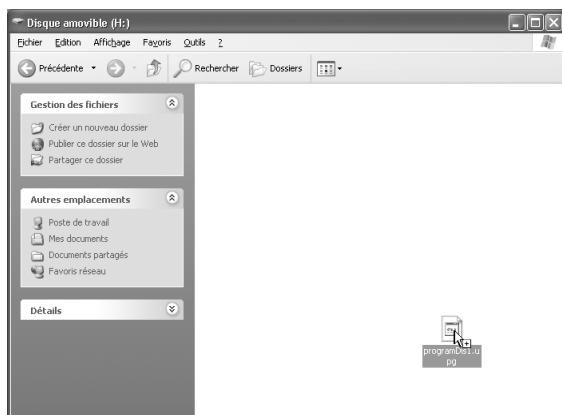

→ Le message “Connecté à un PC. Ne déconnectez pas le câble USB.” apparaît.


4

**Lorsque l'écran présenté à l'étape 1 apparaît de nouveau, appuyez sur .**

→ Le message “Sauvegarde du fichier de mise à niveau en cours. Ne mettez pas la machine hors tension.” apparaît. Le téléchargement prend environ 3 minutes.

5


**Lorsque l'écran suivant apparaît, cela signifie que le premier fichier de mise à niveau est téléchargé.**

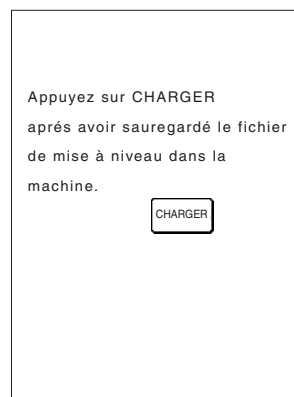

6


**Copiez le deuxième fichier de mise à niveau dans “Disque amovible”.**

7

**Lorsque l'écran présenté à l'étape 1 apparaît de nouveau, appuyez sur .**

→ Le message “Sauvegarde du fichier de mise à niveau en cours. Ne mettez pas la machine hors tension.” apparaît. Le téléchargement prend environ 3 minutes.

- 8** Lorsque l'écran suivant apparaît, la mise à niveau est terminée.

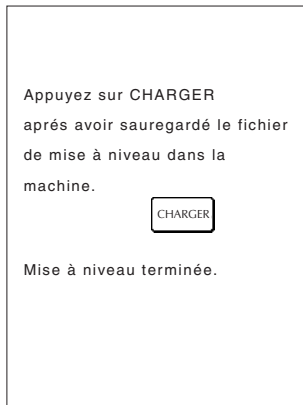

**Remarque**

Si une erreur survient, un message d'erreur apparaît en rouge. A ce stade, mettez la machine hors tension, puis relancez la procédure à partir de l'étape **1**.

- 9** Débranchez le câble USB et mettez la machine hors tension, puis de nouveau sous tension.