


P-touch

1250

HANDLEIDING

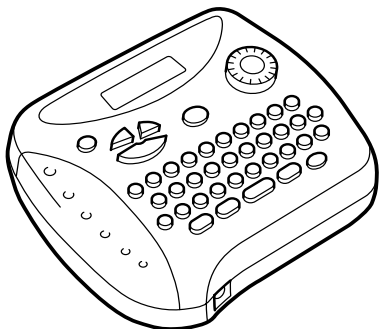

At your side.

brother

LA3349001

Gedrukt in China

Verklaring van Overeenkomst
 Wij, Brother International Europe Ltd.
 Brother House
 1, Tame Street
 Audenshaw
 Manchester M34 5JL
 Groot-Brittannië
 verklaren hierbij dat het PT-1250 Label-Systeem voldoet aan de normen vastgelegd in de volgende documenten
 EMC: EN 55022 1998 Klasse B
 EN 50024 1998
 EN 61000-3-2 1995
 EN 61000-3-3 1995
 volgens de voorschriften van de Richtlijn betreffende
 Elektromagnetische Overeenstemming 89/336/EEC (en uitgebreid per 91/263/EEC en
 92/31/EEC). De netspanningsadapter die verkrijgbaar is voor dit apparaat en leverbaar
 in de rest van Europa, voldoet aan de eisen van EN 60950 en is in overeenstemming
 met de voorschriften van de Richtlijn voor Lage Voltages 72/23/EEC.

Verspreid door: BIE Ltd.
 Europese Afdeling
 Product-ontwikkeling
 en Technische Dienst

De PT-1250 zal u uitstekend van pas komen bij het ontwerpen en vervaardigen van etiketten voor allerlei toepassingen. U kunt er etiketten met letters in diverse formaten en stijlen mee creëren, om deze vervolgens met een bepaalde omkadering af te drukken. Bovendien zijn er meerdere lintbreedten en lintkanten beschikbaar die de mogelijkheden van het apparaat nog verder uitbreiden. Ook bij een haastklus hoeft u zich geen zorgen te maken; het resultaat zal professioneel ogen, dankzij de kwaliteit en vlotte prestaties van de uiterst handige PT-1250. Een apparaat voor gebruik op kantoor, in de fabriek of privé.

Alhoewel het apparaat eenvoudig te bedienen is, raden wij u toch aan deze handleiding eerst aandachtig door te lezen. Bewaar de handleiding op een handige plaats voor latere naslag.

INLEIDING

ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik met dit apparaat uitsluitend Brother TZ tapes. Gebruik geen tapes die niet zijn voorzien van dit **TZ** merkteken.
- Tapeassettes zijn verkrijgbaar in drie verschillende tapebreedten: 6 mm, 9 mm en 12 mm.
- Trek niet aan de tape. Hierdoor kan de tapecassette beschadigd worden.
- Probeer de tape niet te snijden tijdens het afdrukken of doorspoelen. Hierdoor kan de tape beschadigd worden.
- Maak het apparaat niet schoon met alcohol of andere organische oplosmiddelen. Gebruik alleen een zachte, droge doek.
- Verwijder de batterijen en/of haal de wisselstroom adapter uit het stopcontact wanneer u het apparaat voor langere tijd niet denkt te gebruiken.
Opmerking: Als de stroomvoorziening langer dan drie minuten onderbroken wordt, zullen de tekst in het display en eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn vastgelegd gewist worden.
- Leg niets op of in het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan hoge temperaturen of een hoge vochtigheidsgraad. Laat het nooit op het dashboard of achter in de auto liggen.
- Gebruik het apparaat niet in stoffige ruimten. Hou het uit direct zonlicht en uit de regen.
- Laat geen rubber of vinyl gedurende een langere tijd op het apparaat liggen. Dit kan vlekken veroorzaken.
- Nadat u er een nieuwe tapecassette hebt ingedaan, dient u deze door te spoelen door de **Code**-toets ingedrukt te houden en eenmaal op **Print** te drukken.
- Raak het printkopmechanisme niet aan. Gebeurt dit wel, dan dient u de printkop onmiddellijk met een zachte doek (bijvoorbeeld van katoen) schoon te maken om blijvende schade te voorkomen.
- Om verwondingen te voorkomen moet u het snijgedeelte niet aanraken.
- **Gebruik uitsluitend de Brother G adapter die speciaal voor dit apparaat is ontworpen. Bij gebruik van een ander type adapter vervalt de garantie. U kunt contact opnemen met uw Brother dealer voor details.**

STROOMVOORZIENING

Batterijen

Dit apparaat is draagbaar, bijzonder compact en kan vrijwel overal gebruikt worden. Het apparaat werkt op zes AAA alkalibatterijen (LR03). Wanneer de batterijen vervangen worden, moeten altijd alle zes de batterijen tegelijk worden vervangen.

- 1 Druk op het geribbelde gedeelte aan de bovenzijde van het apparaat en klap de achterklep open.
- 2 Als er reeds batterijen in het apparaat zijn, verwijdert u de lintcassette (indien deze geplaatst is) door hem recht omhoog te trekken en daarna verwijdert u de batterijen.
- 3 Steek de batterijen met de plus-pool van de onderste drie batterijen naar boven gekeerd en de plus-pool van de bovenste drie batterijen in de tegenovergestelde richting gekeerd in het batterijvak.
Opmerking: Bij het vervangen van de batterijen moet u de nieuwe batterijen binnen drie minuten na het verwijderen van de oude batterijen in het apparaat steken. Als dit niet wordt gedaan, zullen de tekst in het display en eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn vastgelegd gewist worden (dit gebeurt niet wanneer het apparaat via de netadapter op een stopcontact is aangesloten).


- 4 Sluit de achterklep en let erop dat deze stevig dichtklikt.

Los verkrijgbare netadapter

Met behulp van de Brother G netadapter kunt u het apparaat op het lichtnet gebruiken.

- 1 Steek de stekker van het adaptersnoer in de adaptersaansluiting aan de onderzijde van het apparaat.
- 2 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.

OVERZICHT VAN HET APPARAAT

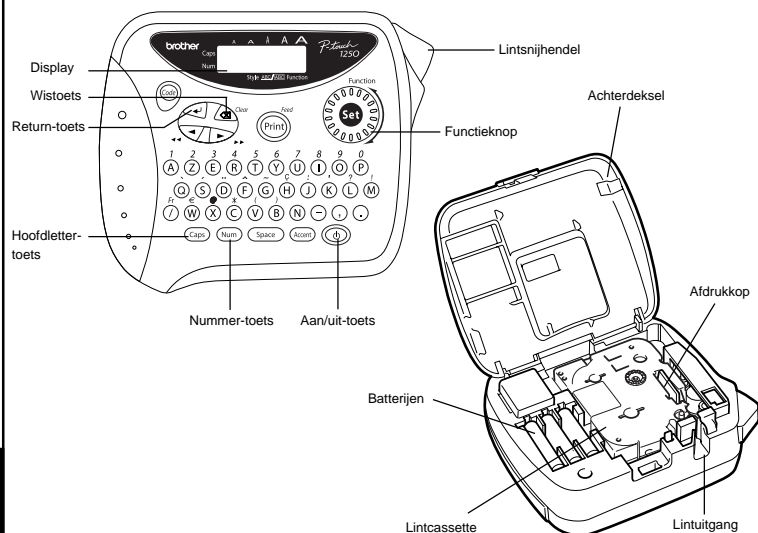

LINTCASSETTES

Bij dit apparaat wordt een TZ lintcassette geleverd. Voor dit apparaat zijn echter een groot aantal verschillende Brother TZ cassettes verkrijgbaar in meerdere kleuren en in drie lintbreedten (6 mm, 9 mm en 12 mm).

- 1 Druk op het geribbelde gedeelte aan de bovenzijde van het apparaat en klap de achterklep open.
- 2 Als er reeds een lintcassette in het apparaat is, verwijdert u deze door hem recht omhoog te trekken.
- 3 Als er een lus in het inktlint van de cassette zit, trek deze dan strak door het tandwielje met een vinger in de richting van de pijl op de cassette te draaien. Let er tevens op dat het uiteinde van het etikettenlint onder de lintgeleiders loopt.
Opmerking: Als u een nieuwe lintcassette gebruikt waarin een stopper zit, verwijder dan de stopper voordat u de cassette plaatst.
- 4 Plaats de lintcassette stevig in de houder. Zorg dat de achterzijde van de cassette volledig tegen de onderzijde van de houder aanligt.
Opmerking: Let er bij het insteken van de lintcassette op dat het binnenste lint niet aan de hoek van de metalen geleider blijft haken.
- 5 Sluit de achterklep en let erop dat deze stevig dichtklikt.
- 6 Houd de **Code** toets ingedrukt en druk dan één maal op de **and Print** toets om het lint door te voeren. Druk vervolgens op de lintafsnijhendel om het lint af te snijden.

GEBRUIK

Druk op **(b)**. Als er batterijen in het apparaat zijn of als het apparaat via de netadapter (los verkrijgbaar) op een stopcontact is aangesloten, zullen de gegevens van de vorige werksessie in het display verschijnen wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Dit betekent dat u tijdens het werken aan een etiket kunt stoppen en het apparaat uitschakelen en dan later weer verder kunt gaan zonder dat de tekst opnieuw ingevoerd hoeft te worden. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld wanneer er vijf minuten geen toets wordt ingedrukt. De gegevens van de huidige werksessie worden dan in het geheugen vastgelegd en zullen weer verschijnen wanneer het apparaat naderhand opnieuw wordt ingeschakeld.

CODE-TOETS

Door de **Code** ingedrukt te houden en een toets in te drukken waar in het geel een functie, symbool of accent boven geschreven is, kunt u de betreffende functie gebruiken of het corresponderende teken aan uw tekst toevoegen.

HOOFDLETTER-TOETS (CAPS)


Door op **(Caps)** te drukken zet u het apparaat in de **Caps**-stand en kunt u hoofdletters aan uw tekst toevoegen door simpelweg op de toets voor het teken te drukken. Als het apparaat in deze stand staat, gaat de **Caps**-indicator aan de linker bovenkant van de display branden. Druk op **(Caps)** om de **Caps**-stand weer uit te zetten. De **Caps**-indicator zal verdwijnen van de display.

NUMMER-TOETS (NUM)

Druk op **(Num)** om de **Num** functie in te schakelen. U kunt dan cijfers invoeren door de corresponderende toetsen in te drukken. Wanneer deze functie ingeschakeld is, licht de **Num** indicator in de linker benedenhoek van het display op. Om de **Num** functie uit te schakelen, drukt u op **(Num)** zodat de **Num** indicator dooft.

DISPLAY

Het LCD-display van dit apparaat kan 8 tekens tonen; u kunt echter een tekst invoeren die 55 tekens lang is. Het 8-tekens display kunt u als een venster beschouwen dat over de tekst schuift.



VERPLAATSEN VAN DE CURSOR

- U kunt verschillende delen van de tekst zien door de cursor naar voren en achteren te verplaatsen.
- Om de cursor één teken naar links of rechts te verplaatsen, drukt u op **(←)** of **(→)**.
 - Om de cursor naar het begin van de tekst te verplaatsen, houdt u **(Code)** ingedrukt en drukt dan op **(←)**.
 - Om de cursor naar het einde van de tekst te verplaatsen, houdt u **(Code)** ingedrukt en drukt dan op **(→)**.

WISTOETS

- Gebruik deze toets om tekens in de tekst te wissen, om de volledige tekst te wissen of om functies uit te schakelen.
- Om het teken meteen links naast de cursor te wissen of om een functie uit te schakelen (in plaats van op **(←)** te drukken om de functie te activeren), drukt u op **(Clear)**.
 - Om alle tekst te wissen die ingevoerd is, houdt u **(Code)** ingedrukt en drukt dan op **(Clear)**.

SPATIETOETS

Evenals bij een schrijfmachine, gebruikt u **(Space)** om een spatie in de tekst in te voegen.

RETURN-TOETS

- Druk op **(↵)** om een instelling te selecteren of om de eerste regel van de tekst af te sluiten en de tweede te beginnen.
- Om een tweede regel te beginnen, drukt u één maal op **(↵)**. Het terugkeer-symbool (↵) verschijnt in de tekst om het einde van de eerste regel en het begin van de tweede aan te geven.
Opmerking: U kunt alleen twee regels tekst invoeren wanneer een 9- of 12-mm lintcassette geplaatst is.
 - Om een onderdeel uit een lijst te selecteren, drukt u één maal op **(↵)**.

SAMENGESTELDE LETTERS

U kunt ook samengestelde letters invoeren, d.w.z. tekens die bestaan uit een letter en een diacritisch teken (´, ¨, ~, ¨, and ~).

Diacritisch teken	Letters waarmee het teken gecombineerd kan worden
´	A E I O U a e i o u
¨	A E I O U a e i o u
~	A E I O U a e i o u y
¨	A E I O U a e i o u
~	A N O a n o

- 1 Houd **(Code)** ingedrukt en druk dan op de toets met het diacritisch teken dat u wilt invoeren.
- 2 Druk op **(Caps)** als u het diacritisch teken op een hoofdletter wilt plaatsen.
- 3 Druk op de toets met de letter die u met het diacritisch teken wilt combineren. De letter en het diacritisch teken worden dan aan de tekst toegevoegd.

LETTERS MET ACCENTEN

Er is ook een lijst met accentletters waaruit u tekens kunt selecteren om aan uw tekst toe te voegen.

Letter	Beschikbare accentletters	Letter	Beschikbare accentletters
A	À Á Â Ã Ä Å Æ	a	á â ã ä å æ
C	Ç	c	ç
E	É Ê Ë	e	é ê ë
I	Ì Í Î Ï	i	í î ï
N	Ñ	n	ñ
O	Ó Ô Õ Ö Ø	o	ó ô õ ö ø
U	Ú Û Ü	u	ú û ü
		y	ÿ

- 1 Druk op **(Caps)** als u een hoofdletter met accent wilt invoeren.
Opmerking: Druk op **(Clear)** om de onderstaande procedure voortijdig af te breken zonder wijzigingen aan te brengen.
- 2 Druk op **(Accent)**. Het bericht "A-Y?" verschijnt in het display.
- 3 Draai aan de **Function** knop totdat de cursor onder de gewenste accentletter staat. **OF** Druk op de toets voor de gewenste letter en gebruik dan **(←)** en **(→)** totdat de cursor onder de gewenste accentletter staat.
- 4 Druk op de **Function** knop (of op **(↵)**) om de gekozen accentletter aan de tekst toe te voegen.


SYMBOLEN

Behalve de letters, symbolen en cijfers die op en boven de toetsen staan, zijn er ook nog 75 andere symbolen beschikbaar via de **Symbol** functie. Deze symbolen zijn verdeeld in 10 groepen, die toegankelijk zijn via de letters A t/m J.

Groep	Symbolen
A	+ ± × = \ []
B	< > << >> . ? ¿ ¡
C	: ; * & # § * B
D	° ð ò ò b b µ L
E	← → ↑ ↓ \$ £ DM Fr
F	ij ° % ★ J
G	☎ ☹ ☺ ☻ ○ ⊕ ⊖
H	☺ ☻ ☹ ☺ ~ = + ⊕
I	± ☹ ☺ ☻ ☹ ☺ ☻ ☻ ☻
J	☹ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻ ☻

- Opmerkingen:**
- Het gebruik van bepaalde symbolen kan onderhevig zijn aan plaatselijke, nationale of Europese bepalingen. Controleer of de symbolen die u afdrukt aan deze bepalingen voldoen, voordat u ze gebruikt.
 - Druk op **(Clear)** om de onderstaande procedure voortijdig af te breken zonder wijzigingen aan te brengen.
- 1 Draai aan de **Function** knop totdat **SYMBOL** in het display verschijnt en druk dan op de **Function** knop (of op **(↵)**). Het bericht "A-J?" verschijnt in het display.
 - 2 Draai aan de **Function** knop totdat de cursor onder het gewenste symbool staat. **OF** Druk op de toets voor de letter van de groep waarin het symbool is en gebruik dan **(←)** en **(→)** om de cursor onder het gewenste symbool te plaatsen.
 - 3 Druk op de **Function** knop (of op **(↵)**) om het symbool aan de tekst toe te voegen.

Functieschema

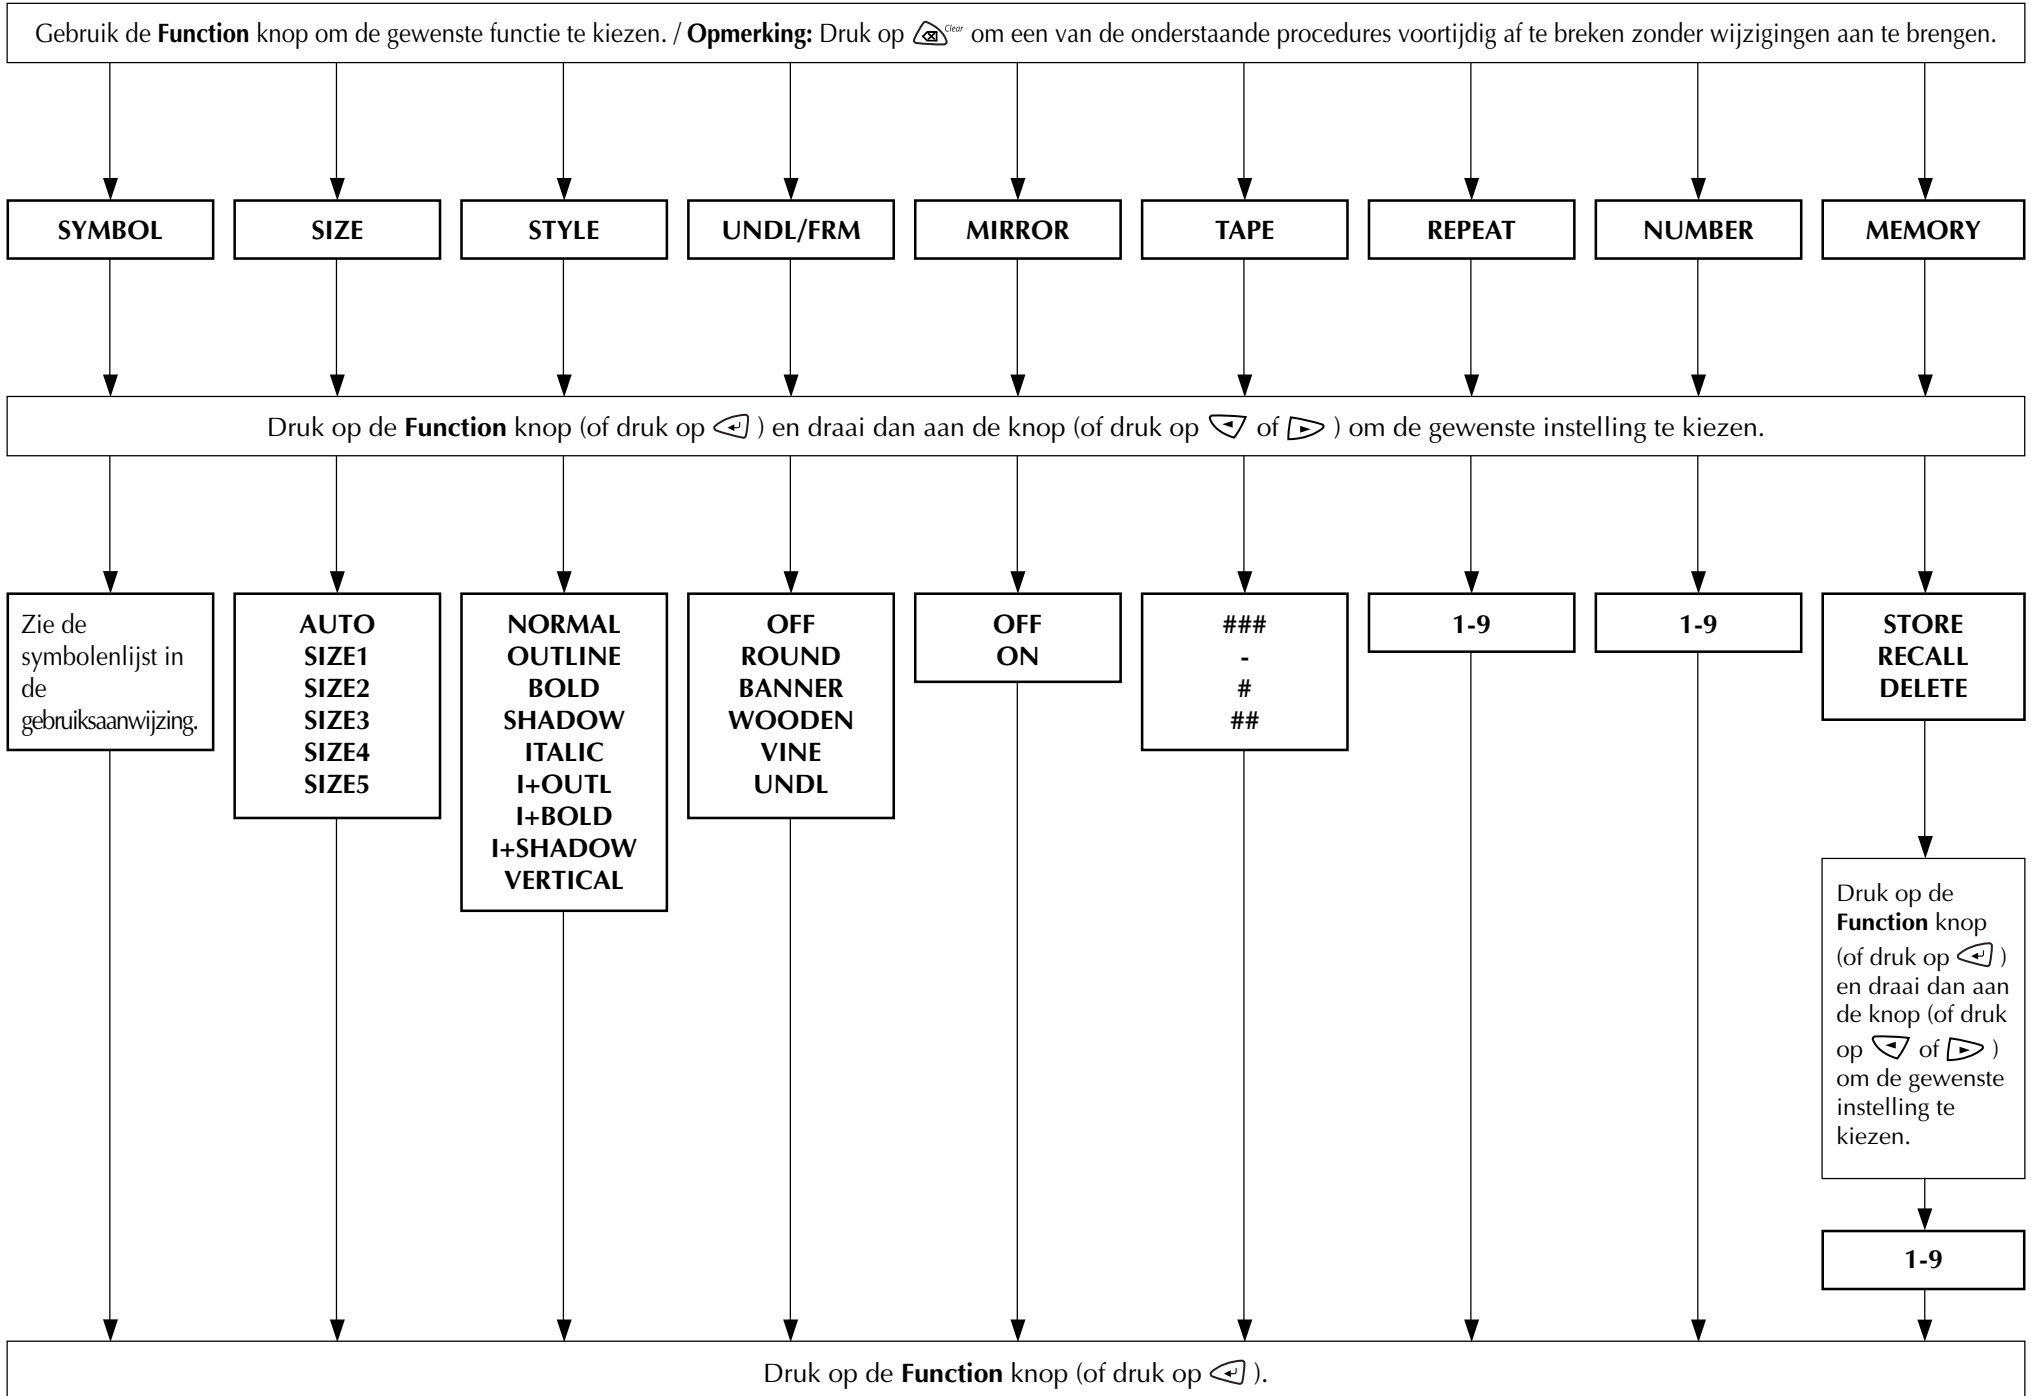


LINTSNIJMES

Na verloop van tijd zullen het lintsnijmes en de stopper verslijten, waardoor het lint niet meer goed afgesneden wordt. Als dit het geval is, moet u de stopper en het lintsnijmes vervangen. Een nieuwe stopper en snijmes (productnummer TC-5) zijn verkrijgbaar bij een officiële Brother dealer.


- ❶ Klap de achterklep open en verwijder de lintcassette.
- ❷ Neem de stopper naar buiten door deze recht omhoog te trekken en schuif dan een nieuwe stopper over het metalen staafje zoals aangegeven in Afb. 1.
- ❸ Vervolgens neemt u het lintsnijmes naar buiten door deze aan de bovenkant vast te pakken en recht omhoog te trekken. Pak het nieuwe lintsnijmes aan de bovenkant vast en schuif deze over het metalen staafje zoals aangegeven in Afb. 2. Breng tot slot de lintcassette weer aan, sluit de achterklep en controleer het lint juist wordt afgesneden.

⚠ LET OP

- Wees bij het vervangen van de lintsnijsunit voorzichtig dat u het lintsnijmes niet aanraakt.
- Bewaar de lintsnijsunit op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen.

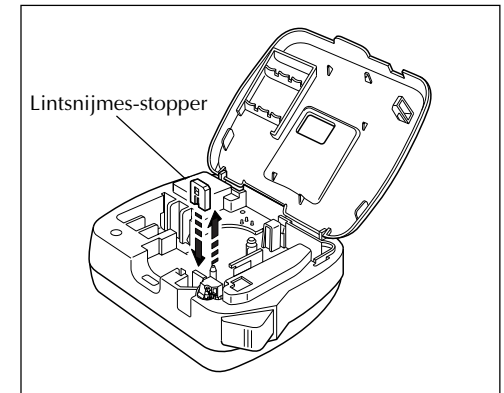

Afb. 1

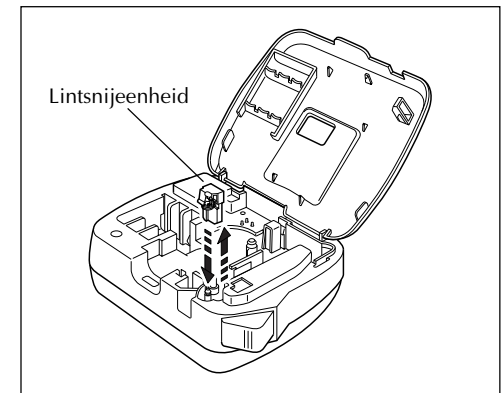

Afb. 2